SL
HR
BS
SR
CZ
PL


SELTRON
SMART HEATING

Kratko navodilo
Kratki priručnik
Kratko uputstvo
Kratka uputstva
Krátký formulář manuál
Instrukcja skrócona

RT1B, WT1B, RT2M

SL

Predstavitev

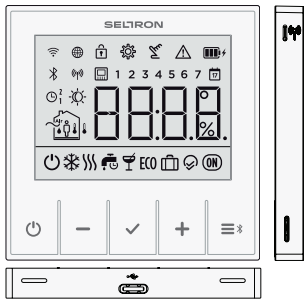

Tipka ⏻ za izklop delovanja in izhod iz nastavitev.

Tipka − za zmanjševanje vrednosti in pomik nazaj.

Tipka ✓ za vstop in potrditev nastavitev.

Tipka + za povečanje vrednosti in pomik naprej.

Tipka ☰ᛒ za uporabniške funkcije / povezovanje s pametno napravo.

Tipka (( )) za povezovanje s sprejemnikom.

Priključek ⇢ za polnjenje vgrajene baterije, tip USB-C. *Samo pri termostatih RT1B, WT1B in RT2M.*

Baterija je 100% polna.

Potrebno polnjenje baterije.

Baterija se polni.

Povezava s pametno napravo je vzpostavljena.

Povezava s pametno napravo se vzpostavlja.

Brezžična povezava s sprejemnikom je vzpostavljena. Signal je odličen.

Brezžična povezava s sprejemnikom je vzpostavljena. Signal je dober.

Brezžična povezava s sprejemnikom je vzpostavljena. Signal je šibek.

Brezžična povezava s sprejemnikom se povezava vzpostavlja ali je ni mogoče vzpostaviti.

Zaklenjene tipke / dostop do sobne enote je omejen.

Izklop ogrevanja ali hlajenja prostorov. Aktivna je zaščita proti zamrzovanju ali pregrevanju.

Ogrevanje prostorov.

Hlajenje prostorov.

Delovanje po želeni dnevni temperaturi.

Delovanje po želeni nočni temperaturi.

Izmerjena sobna temperatura.

Vključena je funkcija Party.

Vključena je funkcija Eco.

Vključena je funkcija Počitnice.

Vključena je funkcija Prezračevanje.

Relejni izhod je vključen.

Napaka v delovanju sobne enote.

Polnjenje baterije pred pričetkom uporabe *(velja za modele RT1B in WT1B)*

Termostat ima vgrajeno polnilno baterijo. Priporočamo, da ob pričetku uporabe termostata, baterijo v celoti napolnite. Za polnjenje lahko uporabite katerikoli hišni polnilec, ki ima priključek tipa USB-C. Priključek za polnjenje baterije se nahaja na spodnjem delu termostata. Polnjenje baterije lahko traja do 10 ur.

Pri običajni uporabi sobne enote je polnjene baterije potrebno enkrat letno.

Za polnjenje baterije, termostata ni potrebno snemati s podnožja.

Kadarkoli želite termostate modelov RT1B in RT2M sneti s podnožja, je potrebno delovanje predhodno obvezno izklopiti. Za izklop delovanja glej poglavje »Vklop, izklop delovanja«.

Brezžični sobni termostat WT1B je ob dobavi v stanju varčevanja z baterijo. To stanje se signalizira z izpisom »St.by« na zaslonu. Ob pritisku katerekoli tipke na termostatu, se stanje varčevanja z baterijo prekine, termostat pa se poskuša povezati s sprejemnikom. Ko se termostat prvič poveže s sprejemnikom, se stanje varčevanja z baterijo trajno prekine. Če se termostat v roku ene ure ne uspe povezati s sprejemnikom, se vrne nazaj v stanje varčevanja baterije.

Vklop in izklop delovanja

Z 1 sekundnim pritiskom tipke ⏻ izbiramo med načini delovanja termostata. Odvisno od modela regulatorja lahko izbiramo med ogrevanjem prostorov, ogrevanje prostorov in sanitarne vode, sanitarne vode ter izklopom ogrevanja.

Izbira načina delovanja ogrevanje ali hlajenje

Z 10 sekundnim pritiskom tipke ⏻ izbiramo med načinom delovanja ogrevanje ali hlajenje. Izbiro načina delovanja lahko izvedemo le, če je delovanje termostata izklopljeno ⏻.

Nastavitev želene dnevne in nočne temperature

Želeno dnevno in nočno temperaturo, lahko nastavimo, kadar je delovanje vklopljeno. S pritiskom tipke + ali − odpremo nastavitev želene temperature (dnevne ali nočne), ki je v tistem trenutku aktivna. Želeno temperaturo nastavimo s tipko + in − . S pritiskom tipke ✓ se premaknemo na nastavitev druge temperature. S ponovnim pritiskom tipke ✓ zapustimo nastavitev temperatur.

Uporabniške funkcije

S pritiskanjem tipke ☰ᛒ izbiramo med uporabniškimi funkcijami. Izbrano funkcijo potrdimo s tipko ✓. Nato s tipko − in + izberemo želeno temperaturo funkcije, ter jo potrdimo s tipko ✓. Kot zadnje s tipko − in +, izberemo uro oziroma datum, samodejnega poteka funkcije. S pomočjo pritiskom tipke ✓, zapustimo nastavitev uporabniške funkcije.
Na voljo so sledeče funkcije:

Za delovanje po komfortni temperaturi

Za delovanje po varčevalni temperaturi

Za delovanje s počitniško temperaturo

Za delovanje brez upoštevanja sobne temperature

Aktivno uporabniško funkcijo predčasno izklopimo tako, da jo ponovno izberemo.

Izbira časovnega programa

Sobni termostat ima na voljo dva časovna programa. Do časovnih programov dostopamo tako, da 2 sekundi držimo tipko ✓. Na displeju se prikaže CH1. S pritiskom tipke + se lahko pomaknemo na drugi časovni program CH2. Pri časovnem programu, ki ga želimo izbrati 2 sekundi držimo tipko +. Pri izbranem časovnem programu se izpiše simbol CH.1.

Časovni program	Dan	Interval želene dnevne temperature
CH.1*	PON. - PET.	06:00 - 22:00
	SOB. - NED.	07:00 - 23:00
CH2	PON. - PET.	05:00 - 07:30 13:30 - 22:00
	SOB. - NED.	07:00 - 23:00

CH1 je privzeti izbran časovni program.

Časovni program CH1 in CH2 lahko poljubno spreminjamo. Za nastavitve glej druge nastavitve termostata.

Upravljanje termostata s pametno napravo


Prenesite si aplikacijo Clausius BT s spletne trgovine Google Play za naprave z operacijskim sistemom Android ali Apple iStore za naprave z operacijskim sistemom iOS. Odprite aplikacijo in kliknite ikono + Dodaj novo napravo za dodajanje nove naprave in sledite navodilom aplikacije.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

HR

Opis

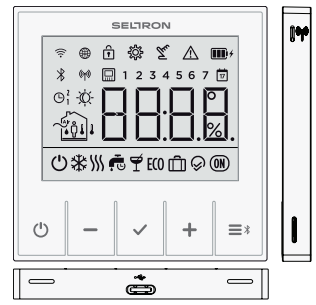

Tipka ⏻ za isključivanje funkcije i izlaz iz postavki.

Tipka − za smanjenje vrijednosti i povratak natrag.

Tipka ✓ za unos i potvrdu postavki.

Tipka + za povećanje vrijednosti i pomak prema naprijed.

Tipka ☰ᛒ za korisničke funkcije/ povezivanje pametnog uređaja.

Gumb (( )) za spajanje na prijemnik.

Priključak ⇢ za punjenje ugrađene baterije je tip USB-C. *Samo za termostate RT1B, WT1B I RT2M.*

Baterija je 100% puna.

Potrebno je punjenje baterije.

Baterija se puni.

Uspostavljena je veza s pametnim uređajem.

Uspostavlja se veza s pametnim uređajem.

Uspostavljena je bežična veza s prijamnikom. Signal je odličan.

Uspostavljena je bežična veza s prijamnikom. Signal je dobar.

Uspostavljena je bežična veza s prijamnikom. Signal je slab.

Bežična se veza s prijamnikom uspostavlja ili se ne može uspostaviti.

Zaključane tipke/pristup termostatu je ograničen.

Isključivanje grijanja ili hlađenja prostora. Zaštita od smrzavanja ili pregrijavanja je aktivna.

Grijanje prostorije.

Hlađenje prostorije.

Rad prema željenoj dnevnoj temperaturi.

Rad prema željenoj noćnoj temperaturi.

Izmjerena sobna temperatura.

Aktivirana je funkcija Party (Zabava).

Aktivirana je funkcija Eco.

Aktivirana je funkcija Vacation (Godišnji odmor).

Aktivirana je funkcija Ventilation (Prozračivanje).

Aktiviran je izlaz releja.

Pogreška u radu termostata.

Punjenje baterije prije uporabe *(odnosi se na modele RT1B i WT1B)*

Termostat ima ugrađenu punjivu bateriju. Preporučujemo da potpuno napunite bateriju prije nego što počnete koristiti termostat. Za punjenje možete koristiti bilo koji kućni punjač koji ima USB-C priključak. Priključak za punjenje baterije nalazi se na donjem dijelu termostata. Punjenje baterije može potrajati do 10 sati u normalnim uvjetima i potrebno ju je puniti jednom godišnje.

Za punjenje baterije, termostat nije potrebno uklanjati iz baze.

Kad god poželite termostat modele RT1B i RT2M iz baze, prvo trebate prekinuti rad uređaja. Za prekid rada pogledajte poglavlje »Aktivacija i deaktivacija rada«.

Bežični sobni termostat WT1B isporučuje se u načinu rada za uštedu baterije. To stanje signalizira prikaz »St.by« (stanje mirovanja). Kad pritisnete bilo koji gumb na termostatu, način rada za uštedu baterije poništava se, a termostat se pokušava spojiti na prijamnik. Kad je termostat prvi put spojen na prijamnik, način rada za uštedu baterije trajno se isključuje. Ako se termostat ne poveže s prijamnikom u roku od jednog sata, vratit će se u način rada za uštedu baterije.

Aktivacija i deaktivacija rada

Ako 1 sekundu pritisnete gumb ⏻, možete birati između načina rada termostata. Ovisno o modelu regulatora, možete birati između grijanja prostorije, grijanja prostorije i potrošne tople vode, grijanja potrošne tople vode i isključivanja grijanja.

Odabir načina rada: grijanje ili hlađenje

Pritiskom gumba ⏻ na 10 sekundi odaberite način rada grijanja ili hlađenja. Način rada može se odabrati samo ako je rad termostata isključen ⏻.

Podešavanje željene dnevne i noćne temperature

Tražena dnevna i noćna temperatura mogu se podesiti kad je rad aktiviran. Pritiskom na tipku + ali − otvaramo postavku željene temperature (dnevne ili noćne) koja je u tom trenutku aktivna. Podesite željenu temperaturu tipkama + ali −. Pritiskom na tipku ✓ prelazimo na drugu postavku temperature. Ponovnim pritiskom na tipku ✓ napuštamo podešavanje temperature.

Korisničke funkcije

Pritiskom gumba ☰ᛒ biramo između korisničkih funkcija. Odabranu funkciju potvrdite pomoću gumba ✓. Zatim odaberite željenu temperaturu funkcije pomoću gumba − i + te potvrdite pomoću gumba ✓. Na kraju, pomoću gumba − i + odaberite vrijeme ili datum automatskog isteka funkcije. Pritiskom gumba ✓ izlazimo iz postavke korisničke funkcije.
Dostupne su sljedeće funkcije:

Za rad pri ugodnoj temperaturi

Za rad pri ekonomičnoj temperaturi

Za rad pri temperaturi za odmor

Za rad bez obzira na sobnu temperaturu

Aktivna korisnička funkcija može se prijevremeno isključiti ponovnim odabirom.

Odabir vremenskog programa

Sobni termostat na raspolaganju ima dva vremenska programa. Do vremenskih programa dolazi se pritiskom na tipku ✓ u trajanju od 2 sekunde. Na zaslonu se prikazuje CH1. Pritiskom na tipku + možemo se pomaknuti na drugi vremenski program CH2. Za vremenski program koji želite odabrati pritisnite tipku + na 2 sekunde. Kada se odabere vremenski program, prikazuje se simbol CH1.

Vremenski program	Dan	Interval željene dnevne temperature
CH.1*	PON. - PET.	06:00 - 22:00
	SUB. - NED.	07:00 - 23:00
CH2	PON. - PET.	05:00 - 07:30 13:30 - 22:00
	SUB. - NED.	07:00 - 23:00

CH1 je zadani odabrani vremenski program.

Vremenski program CH1 i CH2 možete mijenjati po želji. Za podešavanje pogledajte druge postavke termostata.

Upravljanje termostatom pomoću pametnog uređaja


Preuzmite aplikaciju Clausius BT iz trgovine Google Play za uređaje Android ili Apple iStore za uređaje iOS. Otvorite aplikaciju i kliknite na ikonu + Dodaj novi uređaj za dodavanje novog uređaja i slijedite upute u aplikaciji.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

BS

Opis

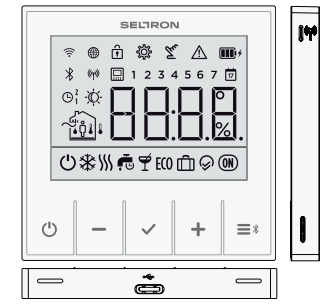

Tipka ⏻ za isključivanje funkcije i izlaz iz podešavanja.

Tipka − za smanjenje vrijednosti i povratak nazad.

Tipka ✓ za unos i potvrdu podešavanja.

Tipka + za povećanje vrijednosti i pomijeranje naprijed.

Tipka ☰ᛒ za korisničke funkcije/ povezivanje pametnog uređaja.

Dugme (( )) za povezivanje sa prijemnikom.

Priključak ⇢ za punjenje ugrađene baterije je tip USB-C. *Samo za termostate RT1B, WT1B I RT2M.*

Baterija je 100% puna.

Potrebno je punjenje baterije.

Baterija se puni.

Uspostavljena je veza s pametnim uređajem.

Uspostavlja se veza s pametnim uređajem.

Uspostavljena je bežična veza s prijemnikom. Signal je odličan.

Uspostavljena je bežična veza s prijemnikom. Signal je dobar.

Uspostavljena je bežična veza s prijemnikom. Signal je slab.

Bežična veza sa prijemnikom se uspostavlja ili se ne može uspostaviti.

Zaključane tipke/pristup termostatu je ograničen.

Isključivanje grijanja ili hlađenja prostora. Zaštita od smrzavanja ili pregrijavanja je aktivna.

Grijanje prostorije.

Hlađenje prostorije.

Rad u skladu sa željenom dnevnom temperaturom.

Rad u skladu sa željenom noćnom temperaturom.

Izmjerena sobna temperatura.

Aktivirana je funkcija Party (Zabava).

Aktivirana je funkcija Eco.

Aktivirana je funkcija Vacation (Godišnji odmor).

Aktivirana je funkcija Ventilation (Ventilacija).

Relejni izlaz je aktiviran.

Kvar u radu termostata.

Punjenje baterije prije upotrebe *(odnosi se na modele RT1B i WT1B)*

Sobna jedinica ima ugrađenu bateriju koja se može puniti. Preporučujemo da napunite bateriju do kraja prije nego što počnete koristiti termostat. Za punjenje možete koristiti bilo koji kućni punjač koji ima USB priključak tipa C. Priključak za punjenje baterije nalazi se na donjem dijelu termostata. Punjenje baterije može potrajati i do 10 sati u normalnim uslovima i potrebno ju je puniti jednom godišnje.

Za punjenje baterije, termostat nije potrebno uklanjati iz baze.

Kad želite ukloniti termostat modela RT1B i RT2M iz baze, prvo trebate zaustaviti rad. Da biste zaustavili rad, pogledajte poglavlje »Uključivanje i isključivanje«.

Bežični sobni termostat WT1B isporučuje se u načinu štednje baterije. To je označeno natpisom »St.by« (stanje pripravnosti). Kada pritisnete bilo koje dugme na termostatu, način štednje baterije se poništava, a termostat pokušava da se poveže sa prijemnikom. Kada je termostat prvi put spojen na prijemnik, način štednje baterije se trajno isključuje. Ako se termostat ne poveže sa prijemnikom u roku od jednog sata, vratiće se u način štednje baterije.

Uključivanje i isključivanje

Pritiskom tipke ⏻ na jednu sekundu biramo između načina rada termostata. Ovisno o modelu regulatora, možemo birati između grijanja, grijanja i grijanja vode za domaćinstvo, grijanja vode i isključivanje grijanja.

Izbor načina rada: grijanje ili hlađenje

Pritiskom tipke ⏻ na 10 sekundi birate između načina rada grijanja ili hlađenja. Način rada može se odabrati samo ako je rad termostata isključen ⏻.

Podešavanje željene dnevne i noćne temperature

Željena dnevna i noćna temperatura mogu se podesiti kada je rad uključen. Pritiskom na tipku plus + ili − minus otvaramo podešavanje željene temperature (dnevne ili noćne) koja je u tom trenutku aktivna. Podesite željenu temperaturu pomoću tipk + ili −. Pritiskom na tipku ✓ prelazimo na drugo podešavanje temperature. Ponovnim pritiskom na tipku ✓ napuštamo podešavanje temperature.

Korisničke funkcije

Pritiskom na tipku ☰ᛒ biramo između korisničkih funkcija. Pritiskom na tipku ✓ potvrdite odabranu funkciju. Tipkama − i + odaberite željenu temperaturu funkcije, a zatim je potvrdite tipkom ✓. Na kraju tipkama − i + odaberite vrijeme ili datum isteka automatske funkcije. Pritiskom na tipku ✓ napuštamo korisničke funkcije.
Dostupne su sljedeće funkcije:

Za rad pri ugodnoj temperaturi

Za rad pri ekonomičnoj temperaturi

Za rad pri temperaturi za odmor

Za rad bez obzira na sobnu temperaturu

Aktivna korisnička funkcija može se ranije isključiti ponovnim odabirom.

Izbor vremenskog programa

Sobni termostat na raspolaganju ima dva vremenska programa. Do vremenskih programa se dolazi pritiskom na tipku ✓ u trajanju od 2 sekunde. Na displeju se prikazuje CH1. Pritiskom na tipku + možemo se pomaknuti na drugi vremenski program CH2. Za vremenski program koji želite izabrati pritisnite tipku + na 2 sekunde. Kada se izabere vremenski program, prikazuje se simbol CH1.

Vremenski program	Dan	Interval željene dnevne temperature
CH.1*	PON. - PET.	06:00 - 22:00
	SUB. - NED.	07:00 - 23:00
CH2	PON. - PET.	05:00 - 07:30 13:30 - 22:00
	SUB. - NED.	07:00 - 23:00

CH1 je zadani izabrani vremenski program.

Vremenski programi CH1 i CH2 se mogu mijenjati po želji. Za podešavanje pogledajte druga podešavanja termostata.

Upravljanje termostatom pomoću pametnog uređaja


Preuzmite aplikaciju Clausius BT iz trgovine Google Play za uređaje Android ili Apple iStore za uređaje iOS.
Otvorite aplikaciju i kliknite na ikonu + Dodaj novi uređaj da biste dodali novi uređaj i pratite uputstva u aplikaciji.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SR

Opis

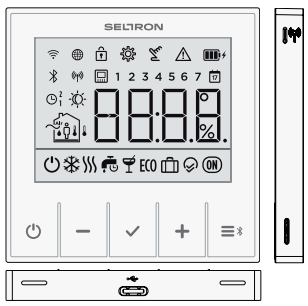

Taster za isključivanje funkcije i izlazak iz podešavanja.

Taster za smanjenje vrednosti i povratak.

Taster za unos i potvrdu podešavanja.

Taster za povećanje vrednosti i pomeranje napred.

Taster za korisničke funkcije/ povezivanje pametnog uređaja.

Dugme za povezivanje sa prijemnikom.

Priključak za punjenje ugrađene baterije je tip USB-C. *Samo za termostate RT1B, WT1B i RT2M.*

- Baterija je 100% puna.
- Potrebno je punjenje baterije.
- Baterija se puni.
- Uspostavljena je veza sa pametnim uređajem.
- Uspostavlja se veza sa pametnim uređajem.
- Uspostavljena je bežična veza sa prijemnikom. Signal je odličan.
- Uspostavljena je bežična veza sa prijemnikom. Signal je dobar.
- Uspostavljena je bežična veza sa prijemnikom. Signal je slab.
- Bežična veza sa prijemnikom se uspostavlja ili se ne može uspostaviti.
- Zaključani tasteri/pristup termostatu je ograničen.

- Isključivanje grejanja ili hlađenja prostora. Zaštita od smrzavanja ili pregrevanja je aktivna.
- Grejanje prostorije.
- Hlađenje prostorije.
- Rad u skladu sa željenom dnevnom temperaturom.
- Rad u skladu sa željenom noćnom temperaturom.
- Izmerena sobna temperatura.
- Aktiviran je režim rada Party (Zabava).
- ECO Aktiviran je Eko režim rada.
- Aktiviran je režim rada Vacation (Odmor).
- Aktiviran je režim rada Ventilation (Ventilacija).
- ON Relejni izlaz je aktiviran.
- Termostat je u kvaru.

Punjenje baterije pre upotrebe *(odnosi se na modele RT1B i WT1B)*

Termostat ima ugrađenu punjivu bateriju. Preporučujemo da potpuno napunite bateriju pre nego što počnete da koristite termostat. Za punjenje možete da koristite bilo koji kućni punjač koji ima USB-C konektor. Priključak za punjenje baterije se nalazi na donjem delu termostata. Punjenje baterije može da traje i do 10 sati u normalnim uslovima i potrebno ju je puniti jednom godišnje.

Da biste napunili bateriju, termostat ne mora da se uklanja iz baze.

Kada god želite da uklonite modele termostata RT1B i RT2M iz baze, prvo morate da isključite rad uređaja. Da biste prekinuli rad, pogledajte poglavlje »Aktivacija i deaktivacija rada«.

Bežični sobni termostat WT1B se isporučuje u režimu uštede baterije. Ovo stanje signalizira prikaz »St.by« (stanje mirovanja). Kada pritisnete bilo koje dugme na termostatu, režim uštede baterije se poništava, a termostat pokušava da se poveže sa prijemnikom. Kada je termostat prvi put povezan sa kontrolerom, režim uštede baterije je trajno otkazan. Ako termostat ne uspe da se poveže sa kontrolerom u roku od jednog sata, vratiće se u režim uštede baterije.

Aktivacija i deaktivacija rada

Ako 1 sekund pritisnite dugme, možete da birate između režima rada termostata. U zavisnosti od modela kontrolera, možete da birate između grejanja prostorije, grejanja prostorije i potrošne tople vode, grejanja potrošne tople vode i isključivanja grejanja.

Izbor režima rada: grejanje ili hlađenje

Pritiskom na dugme na 10 sekundi birajte između režima rada grejanja ili hlađenja. Režim rada se može izabrati samo ako je rad termostata isključen.

Podešavanje željene dnevne i noćne temperature

Zahtevana dnevna i noćna temperatura se mogu podesiti kada je rad aktiviran. Pritiskom na taster i , otvaramo podešavanje željene temperature (dnevne ili noćne) koja je aktivna u tom trenutku. Podesite željenu temperaturu pomoću tastera i . Pritiskom na taster sa prelazimo na drugo podešavanje temperature. Ponovnim pritiskom na taster sa , napuštamo podešavanje temperature.

Korisničke funkcije

Pritiskom na dugme birамo između korisničkih funkcija. Tasterom potvrdite izabranu funkciju. Zatim izaberite željenu temperaturu funkcije pomoću dugmadi i te potvrdite pomoću dugmeta . Na kraju, pomoću dugmadi i izaberite vreme ili datum automatskog isteka funkcije. Pritiskom na dugme izlazimo iz podešavanja korisničke funkcije.
Dostupne su sledeće funkcije:

- Za rad na ugodnoj temperaturi
- ECO Za rad na ekonomičnoj temperaturi
- Za rad na temperaturi za odmor
- Za rad bez obzira na sobnu temperaturu

Aktivna korisnička funkcija se može prevremeno isključiti ponovnim odabirom.

Izbor vremenskog programa

Sobni termostat na raspolaganju ima dva vremenska programa. Do vremenskih programa se dolazi pritiskom na taster u trajanju od 2 sekunde. Na ekranu se prikazuje CH1. Pritiskom na taster možemo se pomeriti na drugi vremenski program CH2. Za vremenski program koji želite da izaberete pritisnite taster na 2 sekunde. Kada se izabere vremenski program, prikazuje se simbol CH1.

Vremenski program	Dan	Interval željene dnevne temperature
CH.1	PON. - PET.	06:00 - 22:00
	SUB. - NED.	07:00 - 23:00
CH2	PON. - PET.	05:00 - 07:30 13:30 - 22:00
	SUB. - NED.	07:00 - 23:00

CH1 je podrazumevani izabrani vremenski program.

Vremenski programi CH1 i CH2 se mogu menjati po želji. Za podešavanje pogledajte druga podešavanja termostata.

Upravljanje termostatom pomoću pametnog uređaja


Preuzmite aplikaciju Clausius BT iz Google Play prodavnice za Android uređaje ili Apple iStore za iOS uređaje.
Otvorite aplikaciju i kliknite na ikonu da biste dodali novi uređaj i pratite uputstva u aplikaciji.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CZ

Popis

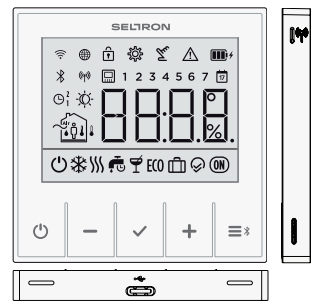

Tlačítko pro vypnutí funkce a opuštění nastavení.

Tlačítko pro snížení hodnoty a posun zpět.

Tlačítko pro zadání a potvrzení nastavení.

Tlačítko pro zvýšení hodnoty a posun vpřed.

Tlačítko pro uživatelské funkce / připojení chytrého zařízení.

Tlačítko pro připojení k přijímači.

Konektor pro nabíjení vestavěné baterie je typu USB-C. *Pouze pro termostaty RT1B, WT1B a RT2M.*

- Baterie je 100% nabitá.
- Vyžaduje se nabití baterie.
- Baterie se nabíjí.
- Spojení s chytrým zařízením je navázáno.
- Spojení s chytrým zařízením se navazuje.
- Bezdrátové spojení s přijímačem je navázáno. Signál je vynikající.
- Bezdrátové spojení s přijímačem je navázáno. Signál je dobrý.
- Bezdrátové spojení s přijímačem je navázáno. Signál je slabý.
- Bezdrátové připojení k přijímači se navazuje nebo nemůže být navázáno.
- Uzamčené klávesy / přístup k termostatu je omezen.

- Vypnutí vytápění nebo chlazení prostor. Ochrana proti zamrznutí nebo přehřátí je aktivní.
- Vytápění pokojů.
- Chlazení místnosti.
- Provoz podle požadované denní teploty.
- Provoz podle požadované noční teploty.
- Měřená pokojová teplota.
- Funkce Párty je aktivována.
- ECO Funkce Eko je aktivována.
- Funkce Dovolená je aktivována.
- Funkce Ventilace je aktivována.
- ON Reléový výstup je aktivován.
- Porucha termostatu.

Nabíjení baterie před použitím *(platí pro modely RT1B a WT1B)*

Termostat má vestavěnou dobíjecí baterii. Než začnete termostat používat, doporučujeme plně nabít baterii. Pro nabíjení můžete použít jakoukoli domácí nabíječku, která je vybavena konektorem USB-C. Port pro nabíjení baterie je umístěn ve spodní části termostatu. Nabíjení baterie může za normálních podmínek trvat až 10 hodin, baterii je nutné nabíjet jednou ročně.

Pro nabití baterie není nutné vyjmout termostat ze základny.

Kdykoli chcete sejmout modely termostatů RT1B a RT2M ze základny, musíte nejprve přerušit provoz. Návod na přerušení provozu najdete v kapitole »Aktivace a deaktivace provozu«.

Bezdrátový pokojový termostat WT1B je dodáván v režimu úspory baterie. Tento stav je označen na displeji jako „St.by“. Při stisknutí libovolného tlačítka na termostatu se režim úspory baterie zruší a termostat se pokusí připojit k přijímači. Když je termostat poprvé připojen k přijímači, je režim úspory baterie trvale zrušen. Pokud se termostat do jedné hodiny nepřipojí k přijímači, vrátí se do režimu úspory baterie.

Aktivace a deaktivace provozu

Stisknutím tlačítka na 1 sekundu volíme mezi jednotlivými provozními režimy termostatu. V závislosti na modelu ovladače si můžeme vybrat mezi vytápěním místností, vytápěním místností s ohřevem teplé užitkové vody nebo ohřevem teplé užitkové vody bez vytápění místností.

Volba provozního režimu: vytápění nebo chlazení

Stisknutím tlačítka na 10 sekund přepínáme mezi režimem vytápění a chlazení. Provozní režim lze zvolit pouze v případě, že je provoz termostat vypnutý.

Nastavení požadované denní a noční teploty

Požadovanou denní a noční teplotu lze nastavit při zapnutém provozu. Stisknutím tlačítka nebo otevřeme nastavení požadované teploty (ve dne nebo v noci), která je v daném okamžiku aktivní. Pomocí tlačítek nebo nastavíte požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka se přejdeme na druhé nastavení teploty. Opětovným stisknutím tlačítka se opustíme nastavení teploty.

Uživatelské funkce

Stisknutím tlačítka vybíráme mezi uživatelskými funkcemi. Zvolenou funkci potvrdíte tlačítkem . Poté vyberete požadovanou funkční teplotu pomocí tlačítek a volbu potvrdíte tlačítkem. Nakonec pomocí tlačítek a vyberete datum a čas automatického ukončení funkce. Stisknutím tlačítka opustíte nastavení uživatelských funkcí. Dostupné jsou následující funkce:

- Provoz při pohodlné teplotě
- ECO Provoz při hospodárné teplotě
- Provoz při teplotě v režimu dovolená
- Provoz bez ohledu na pokojovou teplotu

Aktivní uživatelskou funkci lze předčasně vypnout opětovnou volbou.

Volba časového programu

Pokojový termostat má k dispozici dva časové programy. Pro přístup k časovým programů 2 sekundy držíme tlačítko . Na displeji se zobrazí CH1. Stisknutím tlačítka se můžeme přesunout na druhý časový program CH2. U časového programu, který chceme zvolit, 2 sekundy držíme tlačítko . U vybraného časového programu se zobrazí symbol CH1.

Časový program	Den	Interval požadované denní teploty
CH.1	PON – PÁ	06:00 – 22:00
	SO – NE	07:00 – 23:00
CH2	PON – PÁ	05:00 – 07:30 13:30 – 22:00
	SO – NE	07:00 – 23:00

CH1 je výchozí vybraný časový program.

Časové programy CH1 a CH2 lze podle potřeby změnit. Pro nastavení viz další nastavení termostatu.

Ovládání termostatu pomocí chytrého zařízení


Stáhněte si aplikaci Clausius BT z obchodu Google Play pro zařízení Android nebo Apple iStore pro zařízení iOS.
Otevřete aplikaci, klikněte na ikonu pro přidání nového zařízení a řiďte se pokyny v aplikaci.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

PL

Opis

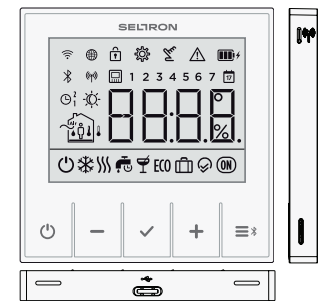

Przycisk służy do wyłączenia funkcji i wyjścia z ustawień.

Przycisk służy do zmniejszenia wartości i cofnięcia.

Przycisk służy do wejścia i potwierdzenia ustawień.

Przycisk służy do zwiększenia wartości i przejścia dalej.

Przycisk służy do otwarcia funkcji użytkownika/połączenia z inteligentnym urządzeniem.

Przycisk umożliwiający połączenie z odbiornikiem.

Podłączenie do ładowania wbudowanej baterii jest typu USB-C. *Tylko dla termostatów RT1B, WT1B i RT2M.*

- Bateria jest 100% naładowana.
- Wymagane jest naładowanie baterii.
- Bateria się ładuje.
- Nawiązano połączenie z urządzeniem inteligentnym.
- Trwa nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym.
- Nawiązywane jest połączenie bezprzewodowe z odbiornikiem. Sygnał jest doskonały.
- Nawiązywane jest połączenie bezprzewodowe z odbiornikiem. Sygnał jest dobry.
- Nawiązywane jest połączenie bezprzewodowe z odbiornikiem. Sygnał jest słaby.
- Połączenie bezprzewodowe z odbiornikiem jest nawiązywane lub nie można go nawiązać.
- Zablokowane klucze / dostęp do termostatu jest ograniczony.

- Wyłączenie ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Ochrona przed zamarznięciem lub przegrzaniem jest aktywna.
- Ogrzewanie pomieszczeń.
- Chłodzenie pomieszczeń.
- Praca zgodnie z oczekiwaną temperaturą dzienną.
- Praca zgodnie z oczekiwaną temperaturą nocną.
- Zmierzona temperatura w pomieszczeniu.
- Funkcja "party" jest aktywna.
- ECO Funkcja "Eco" jest aktywna.
- Funkcja "Vacation" jest aktywna.
- Funkcja wentylacji jest aktywna.
- ON Wyjście przekaźnikowe jest aktywne.
- Awaria termostatu.

Ładowanie baterii przed użyciem *(dotyczy modeli RT1B i WT1B)*

Termostat ma wbudowaną baterię. Zalecamy pełne naładowanie baterii przed rozpoczęciem korzystania z termostatu. Do ładowania można używać dowolnej ładowarki domowej, która ma złącze USB-C. Port ładowania baterii znajduje się w dolnej części termostatu. Ładowanie baterii może trwać do 10 godzin w normalnych warunkach. Baterię należy naładować raz w roku.

Panel pokojowy nie musi być wyjmowany z podstawy w celu naładowania baterii.

Za każdym razem, gdy chcesz wyjąć modele termostatów RT1B i RT2M z podstawy, musisz najpierw zakończyć jego działanie. Aby tego dokonać, przeczytaj rozdział »Aktywacja i dezaktywacja działania«.

Bezprzewodowy termostat pokojowy WT1B jest dostarczany z włączonym trybem oszczędzania baterii. Tryb ten sygnalizowany jest przez komunikat »St.by« na wyświetlaczu. Naciśnięcie dowolnego przycisku na termostacie wyłącza tryb oszczędzania baterii, zaś termostat podejmuje próbę połączenia z odbiornikiem. Po pierwszym podłączeniu termostatu do odbiornika tryb oszczędzania baterii wyłącza się na stałe. Jeśli termostat nie połączy się z odbiornikiem w ciągu godziny, powróci do trybu oszczędzania baterii.

Aktywacja i dezaktywacja działania

Po jednosekundowym naciśnięciu przycisku wybieramy jeden z trybów pracy termostatu. W zależności od modelu sterownika, możemy wybierać pomiędzy ogrzewaniem pomieszczeń, ogrzewaniem pomieszczeń i wody, samym ogrzewaniem wody i wyłączonym ogrzewaniem.

Wybór trybu pracy: ogrzewanie lub chłodzenie

Naciskając przycisk przez 10 sekund, możemy wybrać między trybem ogrzewania lub chłodzenia. Tryb pracy można wybrać tylko wtedy, gdy działanie termostatu jest wyłączone.

Ustawianie żądanej temperatury dziennej i nocnej

Po włączeniu termostatu można ustawić żądaną temperaturę dzienną i nocną, w ramach której termostat powinien działać. Naciskając przycisk lub , otwieramy ustawienie żądanej temperatury (dziennej lub nocnej), która jest aktywna w tym momencie. Ustaw żądaną temperaturę za pomocą przycisków lub . Naciskając przycisk , przechodzimy do drugiego ustawienia temperatury. Ponowne naciśnięcie klawisza powoduje opuszczenie ustawienia temperatury.

Funkcje użytkownika

Naciskając przycisk wybieramy między funkcjami użytkownika. Potwierdź wybraną funkcję przyciskiem . Następnie należy wybrać żądaną temperaturę funkcji za pomocą przycisku i potwierdzić ją przyciskiem . Na koniec za pomocą przycisku i należy wybrać godzinę lub datę automatycznego wygaśnięcia funkcji. Naciśnięcie przycisku powoduje opuszczenie menu ustawienia funkcji użytkownika.
Dostępne są następujące funkcje:

- Działanie w komfortowej temperaturze
- ECO Działanie w temperaturze ekonomicznej
- Działanie w temperaturze wakacyjnej
- Działanie bez względu na temperaturę w pomieszczeniu

Aktywną funkcję użytkownika można wcześniej wyłączyć poprzez jej ponowne wybranie.

Wybór programu czasu

Termostat pokojowy posiada dwa dostępne programy czasowe. Dostęp do programów czasowych można uzyskać, przytrzymując przycisk przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się CH1. Naciskając przycisk , można przejść do innego programu czasowego CH2. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy w celu wybrania programu czasowego. Dla wybranego programu czasowego wyświetlany jest symbol CH1.

Program czasowy	Dzień	Przedział wymaganej temperatury dziennej
CH.1	PON. – PT.	06:00 - 22:00
	SOB. – ND.	07:00-23:00
CH2	PON. – PT.	05:00 - 07:30 13:30 - 22:00
	SOB. – ND.	07:00 - 23:00

CH1 jest domyślnym programem czasowym.

Program czasowy CH1 i CH2 można dowolnie zmieniać. Ustawienia można znaleźć w innych ustawieniach termostatu.

Sterowanie termostatem za pomocą urządzenia inteligentnego

Pobierz aplikację Clausius BT ze sklepu Google Play dla urządzeń z systemem Android lub z Apple iStore dla urządzeń z systemem iOS.
Otwórz aplikację i kliknij ikonę, aby dodać nowe urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Version: 2025 Sept. 08

T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
info@seltron.eu
www.seltron.eu

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SL-2000 Maribor
Slovenia

01MC060813.01